


# OM X メインリモコン かんたん操作ガイド

※詳細な内容につきましては、「メインリモコン 取扱説明書」をご覧ください。

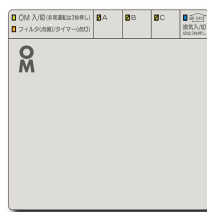

操作方法を動画でも確認できます。




CMR-2650

## 省エネで快適な環境をつくるため、「おまかせ」運転モードでご利用することをおすすめします。

OM Xは冷暖房・給湯・換気を行い、24時間365日快適な温熱環境をつくるシステムです。

### おまかせ運転の開始

1 **OM 入/切** (非常運転は3秒押し) / **フィルタ** (点滅)/**タイマー** (点灯) を押し「OM 入/切」ランプを点灯させる

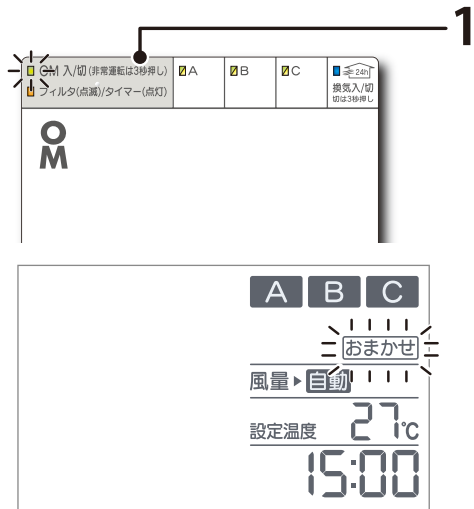

**おまかせ** が表示されます。


**おまかせ** が表示されていない場合は、**運転切換** を押して運転モードを切換えてください。

冷房/暖房の運転モードや風量の切換えを自動で判断し、年間を通して冷暖房と換気を行います。

### おまかせ運転で、温度を上げたり下げたりしたいとき

#### 設定温度変更

1 **温度/設定** を押す

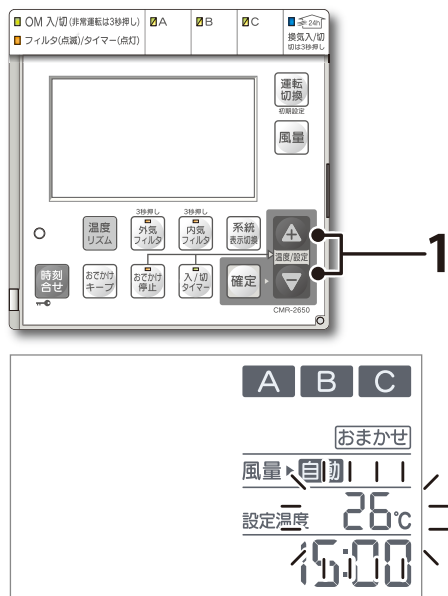

おまかせ運転の設定温度範囲



暖房運転時：19℃～21℃  
冷房運転時：26℃～28℃

### 運転モードの変更方法

すべての系統で同じ設定になります。

1 **運転切換** を押す

押すごとに以下の順に切換わります。

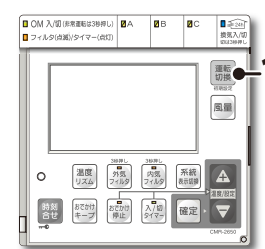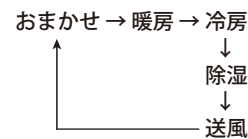

### 風量を変更したいとき

#### 系統の選択


系統ごとに風量の設定が変更できます。

1 **系統表示切換** を押す

設定を変更したい系統を選択します。押すごとに以下の順に切換わります。




ふたを閉じて再び開けると、**B** から始まります。

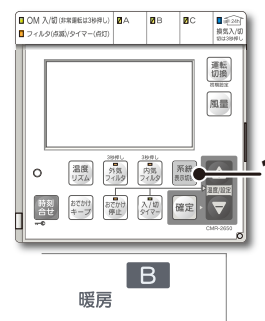

#### 風量変更

2 **風量** を押す

押すごとに以下の順に切換わります。




### 設定温度を変更したいとき

#### 設定温度変更

16～30℃の範囲ですべての系統の温度が変更になります(1℃ごと)。

1 **温度/設定** を押す

1回押すと1℃。押し続けると早送りになります。

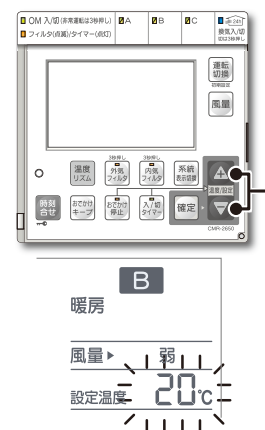

### こんなときは

Q ちょっと外出するときは？

A 外出から戻ってきた時も快適に過ごしたい場合は、おでかけキープ運転をおすすめします。


#### おでかけキープ運転

- ・不在時に、設定温度をひかえめにする機能です。
- ・増設リモコンではできません。

#### セット

1 **おでかけキープ** を押す

系統運転ランプが緑から橙にかわり、「おでかけ」「キープ」が点灯します。

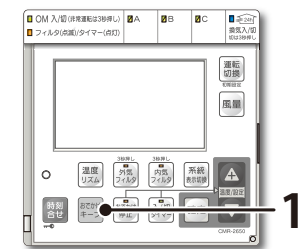

点灯

#### 解除

1 **おでかけキープ** を押す

系統運転ランプが橙から緑にかわり、「おでかけ」「キープ」が消灯します。

消灯

おでかけキープ運転前の設定で運転します。

Q しばらく留守にするときは？

A 長期間留守にする場合は、おでかけ停止運転をおすすめします。

#### おでかけ停止運転

設定した日数の間、冷暖房をOFFの状態にします。


※「メインリモコン 取扱説明書」のおでかけ停止運転(P13)に従って設定を行ってください。

Q 故障・異常が発生したときは？

A エラーコードを確認してください。

故障・異常が発生したときは「警報」が点灯します。

※「警報」が点灯したら、「メインリモコン 取扱説明書」のエラーコード一覧(P39)に従って処置を行ってください。

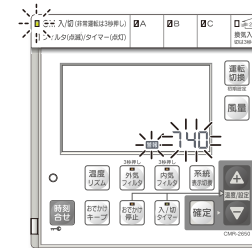


表示画面は説明のためのもので実際とは異なります。

# かんたん操作ガイド

※詳細な内容につきましては、「台所・浴室リモコン 取扱説明書」をご覧ください。



操作方法を動画でも確認できます。

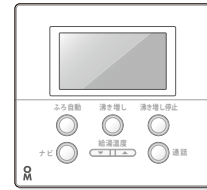

台所リモコン  
CMR-2534P



浴室リモコン  
YST-2534P

## OMXの貯湯はヒートポンプの熱でお湯をつくります。

お湯は12時～16時の間で沸かしますが、過去7日間の学習効果で暮らしと季節に応じてその他の時間に沸かすこともあります。

## お湯を使う



### シャワーやじゃ口でお湯を使いたいとき

#### 給湯温度

### 1 優先を確認する

「優先」を表示したリモコンのみ給湯温度の設定ができます。

※リモコンの「優先」表示の詳細については、「台所・浴室リモコン取扱説明書」のシャワーやじゃ口でお湯を使う(P16)を確認してください。




給湯温度が設定できるリモコンに表示します




### 2 湯温を設定する

▲または▼を押すことに以下の順に切り替えます。

#### 設定範囲

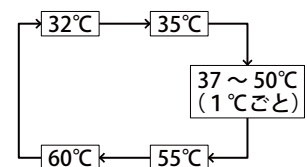

※すべてのリモコンが同じ温度になります。

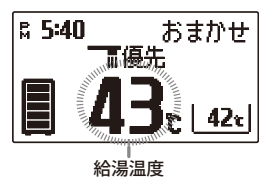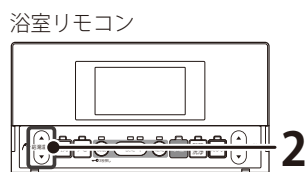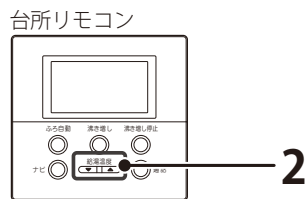

給湯温度

### 3 お湯を出す

## お風呂を使う






### 自動でお風呂にお湯をはりたいとき


#### ふろ自動

### 1 お風呂の排水栓をしてふたをする


### 2 〇を押す

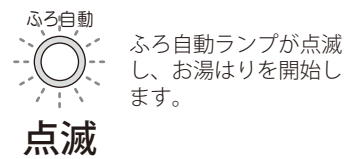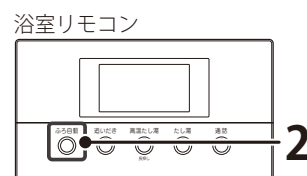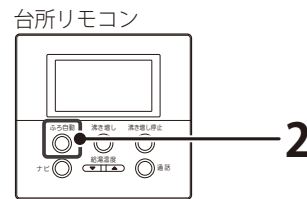

ふろ自動ランプが点滅し、お湯はりを開始します。

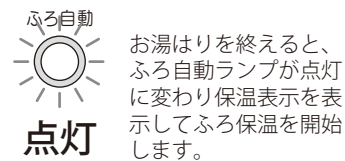

お湯はりを終えると、ふろ自動ランプが点灯になり保温表示を表示してふろ保温を開始します。

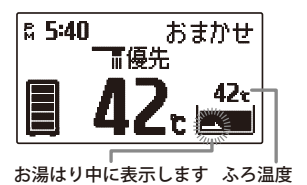

お湯はり中表示します ふろ温度



ふろ保温中表示します

#### 中止するときは

もう一度 〇を押す



### お風呂のお湯を温めたいとき

ぬるくなったお風呂を温めるには、高温たし湯をおすすめします


- 追いだき  
湯量を変えずにお風呂を熱くします
- 高温たし湯  
湯量も増やし、お風呂も熱くします(省エネ)

#### 高温たし湯

#### やけどに注意!!


・高温たし湯中は熱いお湯が出ますので、循環口から離れてください。

60°Cのお湯を20または30リットルたしてお風呂の温度を上げます。お風呂のお湯が循環口上部から約5cm以上必要です。




### 1 〇を約2秒間押す

表示画面の高温たし湯量「20L」が点滅します。

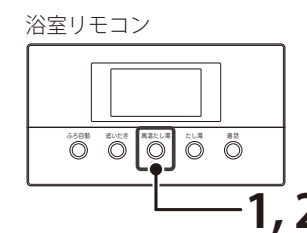


### 2 点滅中に 〇を押して湯量を選ぶ

押すごとに以下の順に変わります。  
20 ↔ 30 (L)

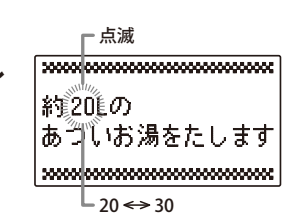

### 3 高温たし湯量を確定する

スイッチ操作をしない状態が約5秒間続くと、選んだ高温たし湯量が確定します。

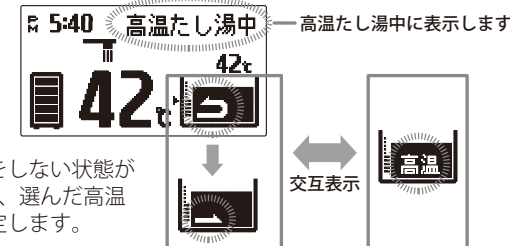

#### 中止するときは

高温たし湯量が確定した後もう一度

〇を押す

## こんなときは

Q 朝方の湯量メモリが少ないけど、シャワーやお湯を使えますか？

A 大丈夫です。心配なときは台所リモコンの「沸き増し」でお湯を沸き上げてください。

補足：  
OMXは昼すぎからその日必要なお湯を沸かします。ただし、翌朝使う分が足りないときは深夜に沸かします。沸かす湯量は、日頃の暮らしから学習して判断しています。そのため、朝方の湯量メモリが少ない場合があります。

Q 留守にするとときそのまま出かけても大丈夫？

A 大丈夫です。3日以上不在にされる場合は、「停止日数設定」をおすすめします。

※「台所・浴室リモコン」の停止日数設定(P42)に従って設定を行ってください。

Q 故障・異常が発生したときは？

A エラーコードを確認してください。

故障・異常が発生したときは「エラーコード」が点滅します。※「エラーコード」が点滅したら、「台所・浴室リモコン 取扱説明書」のエラーコード(P73)に従って処置を行ってください。



エラーコード

表示画面は説明のためのもので実際とは異なります。